


TV liften serie John v

Binnen deze serie zijn er 3 verschillende lengtes, te weten:


- John 26v voor schermen tot 26"
- John 32v voor schermen tot 32"
- John 47v voor schermen tot 47"

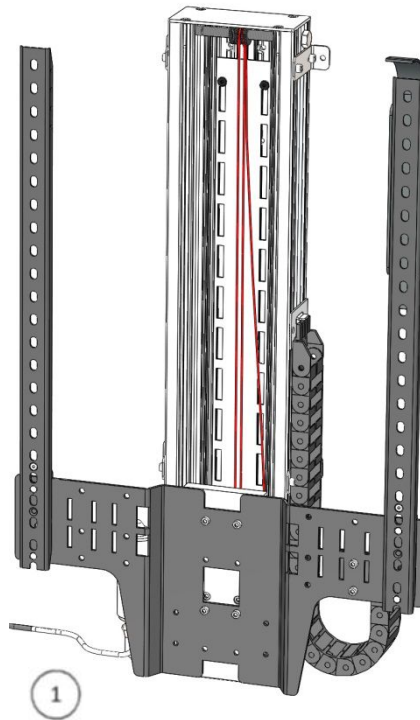

De liften zijn identiek qua vormgeving, maatvoering is uiteraard afwijkend.

Wat wordt geleverd:

1. Lift
2. 2x losse TV beugels incl. beugel klepbediening
3. Besturingskast
4. Voedingskabel
5. Voedingskabel TV
6. RF ontvanger
7. RF afstandsbediening
8. RF kabel
9. Motorkabel

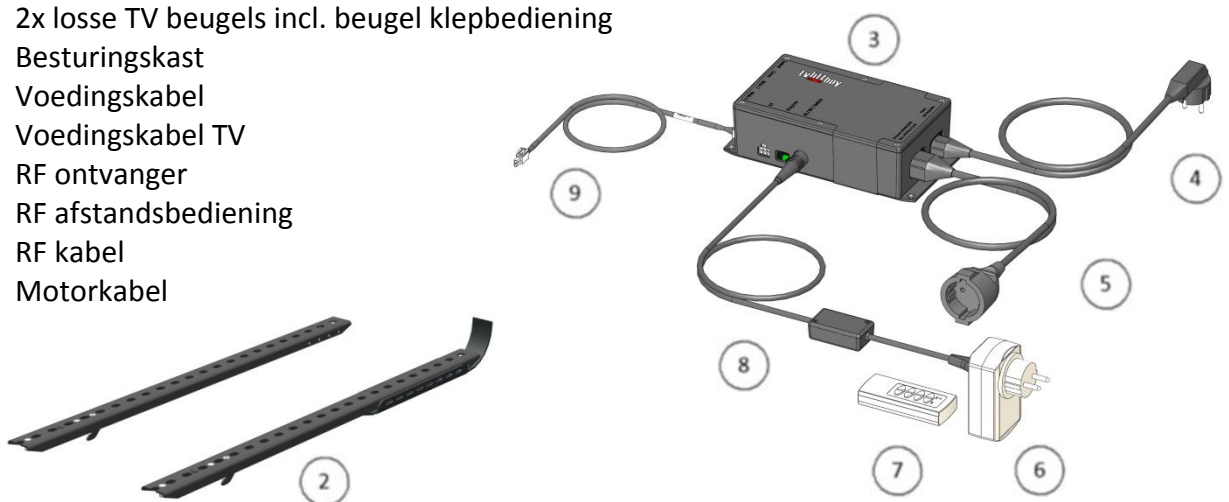

Deze info kan onderhevig zijn aan veranderingen!


Onderstaande beschrijving legt de installatieprocedure uit. De technische specificaties en de maatvoering zijn te vinden onder het kopje downloads op de website. Indien u een versie heeft aangepast aan een domotica systeem vindt de aansturing plaats via het daarvoor bestemde afstandsbedieningspaneel, een afstandsbediening wordt dan niet meegeleverd.




Bij het integreren van de lift in een kast moet er op een gemakkelijke manier toegang tot het systeem blijven indien service nodig zou zijn!

Montage:


- 1) Monteer de lift in de kast of de vloer
- 2) TV beugels ② monteren op TV. Bouten en ringen voor deze montage zijn geen onderdeel van de levering

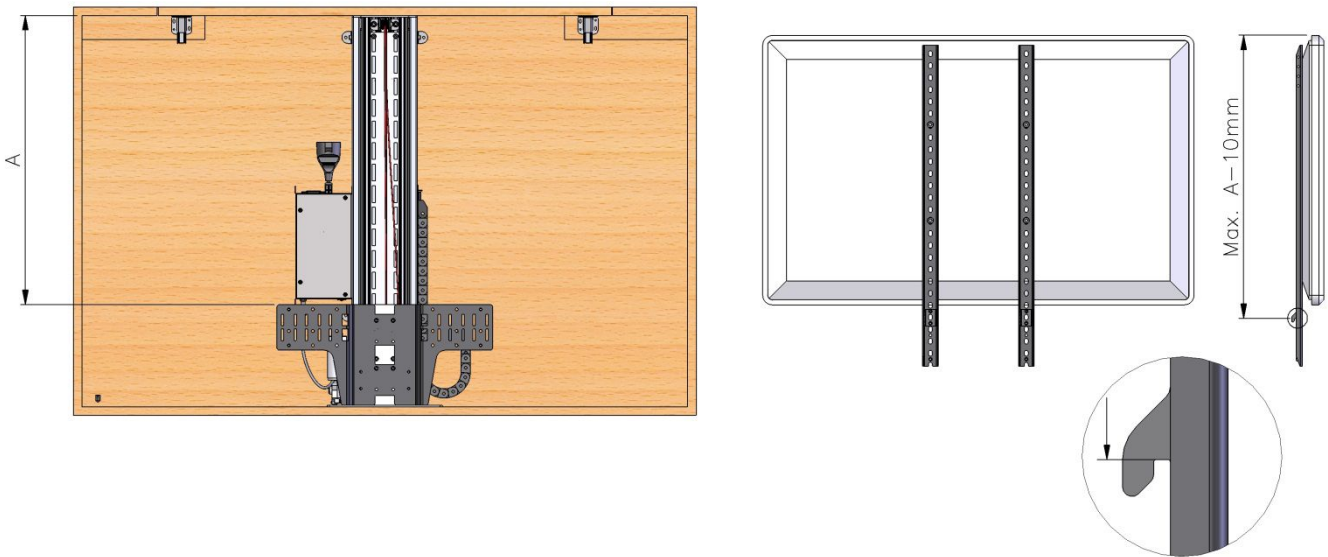


- 3) Klepbedieningsbeugel vastschroeven aan TV beugel. Beugel moet boven de TV uitsteken

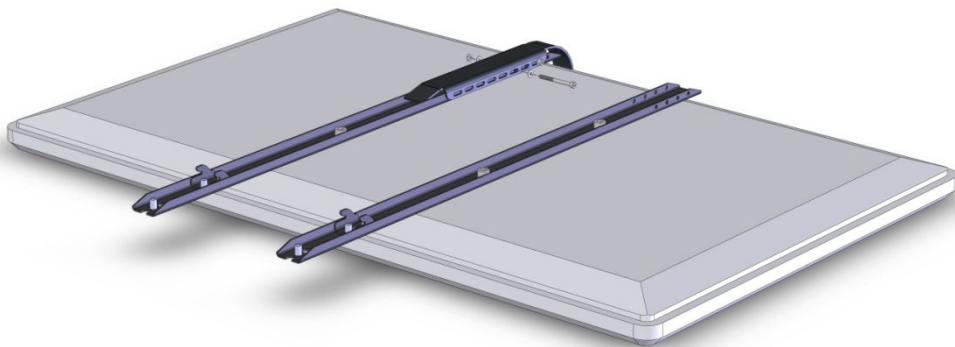


- 4) De TV beugels vasthaken aan de VESA mount en vastschroeven d.m.v. de meegeleverde bouten.

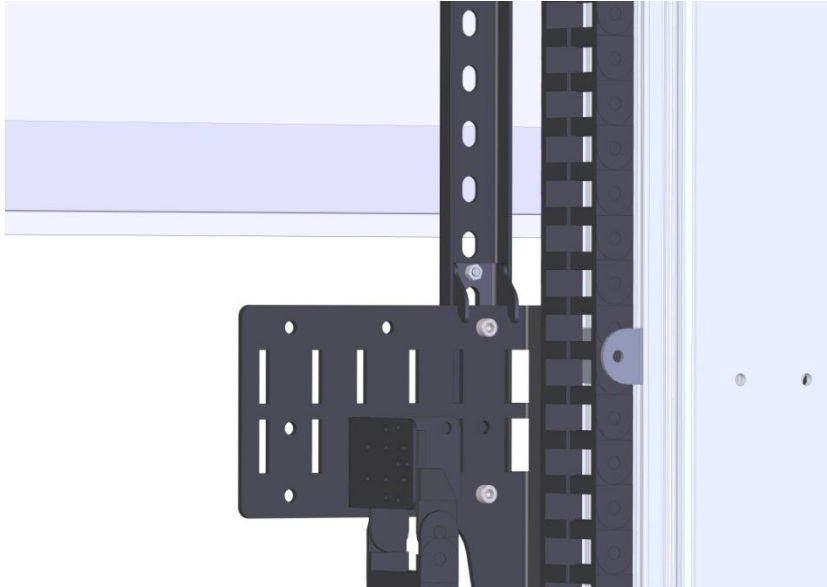

- 5) Kabels aansluiten op besturingskast.

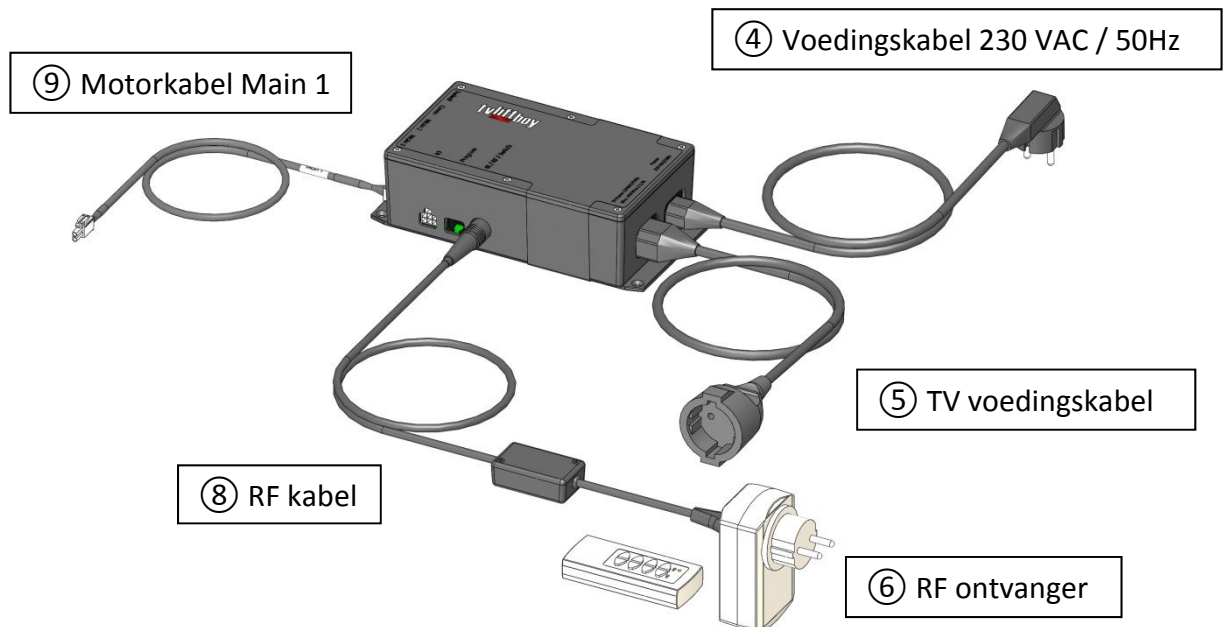

- 6) TV voedingskabel en eventuele extra kabels in kabelrups aanbrengen

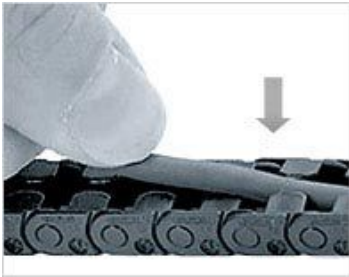

- 7) Om alle kabels te beschermen moeten deze op een goede manier in de kast vastgezet worden, zodat ze niet in aanraking komen met bewegende delen van de lift.
- 8) De lift is zelflerend d.w.z. stelt zich in op de te maken slag.
Ook worden de dynamische overbelasting beveiliging en soft start/soft stop bepaald

INITIALISEREN:

1. Sluit de TV voeding aan op de TV voedingskabel ⑤ (zie ook BEVEILIGINGEN).
2. Plaats de ene kant van de los geleverde voedingskabel ④ in de besturingskast ③ en druk deze goed aan, de andere kant steekt u in een stopcontact.
3. Besturingskast geeft een signaal dat de lift klaar is voor gebruik.
4. De controller wacht nu op een Start-Commando voor de initialisatie.
5. Met de bovenste **On** en **Off** knop op de meegeleverde afstandsbediening ⑦ kan de lift bediend worden. Geef commando **On** zodat de lift kan gaan initialiseren.



6. De lift zal eerst controleren of motor (main 1) aangesloten is. Wanneer de liftmotor niet aangesloten is, zal er na 120 seconden een Motor_Runtime_Error optreden met bijbehorende melodie. Controleer in dat geval de aansluitingen. De controller kan worden gereset met een **Quit** of **In** commando.
7. De lift wordt eerst naar binnen gestuurd en daarna gelijk weer naar buiten. Tijdens deze beweging wordt de looptijd **Quit** bepaald. Als later het systeem wijzigt, omdat bijvoorbeeld een andere TV wordt gemonteerd, moet het systeem worden ge-reset om opnieuw de tijdsduur in te leren.
8. Wanneer de TV voeding is aangesloten op de sturing moet deze nu de maximale en minimale grenzen bepalen. Om dit te kunnen doen moet de TV volledig worden aangezet voor minimaal 5 seconden, en worden uitgezet in stand-by stand voor minimaal 5 seconden. Dit kan alleen als de lift stil staat. Wanneer een TV is aangesloten worden de beveiligingen actief. Als er niets is aangesloten staan deze uit. (Zie ook BEVEILIGINGEN)
9. De initialisatie is voltooid na het commando **Off**, de lift zal naar binnen lopen. Hierbij zal de looptijd **In** worden bepaald.



NORMAAL BEDRIJF

Wanneer de initialisatie is afgerond komt het systeem in normaal bedrijf. Bij het **Quit** en **In** bewegen zal vlak voor het einde van de beweging, de lift afremmen om zacht in de eindpositie te komen.

Met de knoppen **On** en **Off** knoppen op de standaard meegeleverde afstandsbediening ⑦ kan de lift respectievelijk naar buiten of naar binnen bediend worden.





BEVEILIGINGEN

- De TV mag niet aanstaan als hij in een meubel is geparkeerd (brandgevaar). Daarom luistert de lift niet naar het commando ▼ als de TV nog aanstaat.
- De stekker van de tv kan eventueel in een apart stopcontact gestoken worden (dus niet via de besturingsbox). In dat geval werkt bovenstaande beveiliging niet.

RESETTEN

Mocht bovenstaande procedure niet gelukt zijn. of de lift staat in storing, dan kan het systeem gereset worden door de voedingsspanning te verwijderen van de besturingskast en na ca. 30 seconden weer aan te sluiten. Volg daarna de stappen zoals beschreven bij ingebruikname.